

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**КОЛЛЕКТОР С РЕГУЛИРУЮЩИМИ ВЕНТИЛЯМИ**

**VF.560.N**

**КОЛЛЕКТОР С ОТСЕКАЮЩИМИ КРАНАМИ**

**VF.580.N**



**ПОК 580**

**EAC**

## 1. Назначение

1.1. Коллекторы предназначены для распределения потока транспортируемой среды по потребителям. При этом под «потребителем» понимается отдельный прибор или группа приборов, контур или петля «теплого пола», отдельные части или ветви системы.

1.2. Коллекторы могут использоваться на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам элементов коллекторных систем.

1.3. Коллекторы с регулирующими клапанами VF.560 позволяют сбалансировать расход по потребителям в системах водяного отопления, при этом коллекторы устанавливаются на обратных трубопроводах, чтобы рабочая среда поступала «под золотник». В системах водопровода отсекающие краны коллектора VF.580 могут использоваться только в качестве запорной арматуры (полностью открыт или закрыт).

1.4. Коллекторы с отсекающими кранами дают возможность отключать каждого отдельного потребителя.

1.5. К коллекторам могут присоединяться стальные, полимерные, металлокомпозитные и медные трубопроводы.

## 2. Технические характеристики

№ п/п	Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение характеристики для коллекторов	
			VF.560.N	VF.580.N
1	Номинальное давление , PN	МПа	1,0	1,0
2	Пробное давление	МПа	1,5	1,5
3	Максимальная температура рабочей среды	°С	110	110
4	Максимальная кратковременно допустимая температура рабочей среды	°С	120	120
5	Акустическая группа по ГОСТ 19681		1	1
6	Расстояние между осями выходов	мм	36	36
7	Ремонтопригодность		да	нет
8	Средний полный ресурс	цикл	8000	4000
9	Средняя наработка на отказ	цикл	4000	4000
10	Пропускная способность Kv при количестве оборотов от полностью закрытого клапана:			2,7
11	- 1/4	м <sup>3</sup> /час	0,15	-
12	- 1/2	м <sup>3</sup> /час	0,28	-
13	- 3/4	м <sup>3</sup> /час	0,45	-
14	- 1	м <sup>3</sup> /час	0,6	-
15	- 1 1/2	м <sup>3</sup> /час	1,4	-
16	- 2	м <sup>3</sup> /час	1,88	-
17	- 3,5	м <sup>3</sup> /час	2,12	-
18	Материал корпуса		Латунь ГОШ никелированная марки ЛС59-1	
19	Материал шарового затвора и штока		-	Латунь ЛС59-1
20	Материал седельного уплотнителя		-	PTFE
21	Материал золотника		EPDM	-
22	Материал уплотнения штока		-	EPDM

### 3. Конструкция и материалы

3.1. Коллекторы VF.560.N состоят из латунного никелированного корпуса 1, имеющего на концах присоединительные резьбы (с одной стороны внутреннюю, с другой наружную) и встроенных в корпус регулирующих вентилей. Вращающий элемент 2 содержит в себе латунный шток, со сменной золотниковой прокладкой из EPDM, которая крепится к штоку винтом. Шток фиксируется пружинной скобой. В качестве сальникового уплотнения штока используются два кольца из EPDM. Латунная муфта имеет резьбовое присоединение к корпусу 3/8", вращение сборного элемента приводит к линейному перемещению ползуна золотника. Герметичность этого соединения обеспечивается прокладочным кольцом из EPDM. Крепление регулировочной ручки из ABS 3 производится винтом 6.

Регулировка расхода через вентиль производится вращением ручки 7 (от 0 до 3,5 оборотов).


3.2. Коллекторы VF.580.N состоят из латунного никелированного корпуса 1, к которому на метрической резьбе присоединены выходные патрубки 4 с наружной дюймовой резьбой. Соединение корпуса с патрубком герметизировано пропилметакрилатным kleem анаэробного твердения Loctite (допущен для контакта с пищевыми жидкостями).

Внутри корпуса между прокладок из PTFE (тефлона) 2 расположена шаровая латунный хромированный затвор 3. Затвор приводится в движение латунным штоком 5.


Уплотнение штока обеспечивается двумя сальниковыми кольцами из EPDM 6. Ручка 7 крепится к штоку с помощью винта 8. Перекрытие потока осуществляется поворотом ручки на 90°.

### 4. Габаритные Размеры


VF.560.N

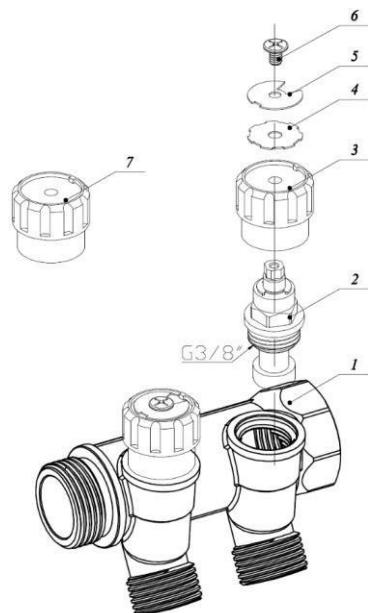


VF.580.N

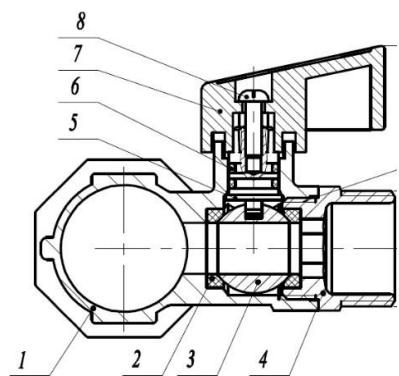

VF.560.N

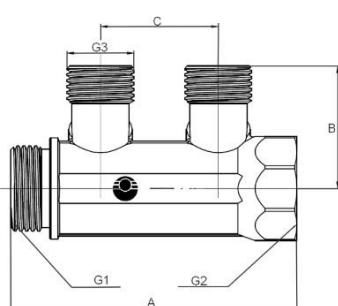

VF.580.N

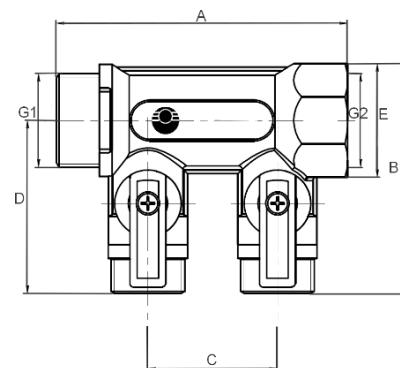

Модель	Обозначение	Размеры								
		A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	E,мм	G1	G2	G3	Вес,г
VF.560.N	3/4" x 2 вых x 1/2"	87,5	37,5	36	-	-	HP 3/4	BP 3/4	HP 1/2	328
	3/4" x 3 вых x 1/2"	123,5	37,5	36	-	-	HP 3/4	BP 3/4	HP 1/2	457
	3/4" x 4 вых x 1/2"	159,5	37,5	36	-	-	HP 3/4	BP 3/4	HP 1/2	577
	1" x 2 вых x 1/2"	94	40,5	36	-	-	HP 1	BP 1	HP 1/2	393
	1" x 3 вых x 1/2"	130	40,5	36	-	-	HP 1	BP 1	HP 1/2	537
	1" x 4 вых x 1/2"	166	40,5	36	-	-	HP 1	BP 1	HP 1/2	691
VF.580.N	3/4" x 2 вых x 1/2"	81	63,5	36	48	31,5	HP 3/4	BP 3/4	HP 1/2	299
	3/4" x 3 вых x 1/2"	117	63,5	36	48	31,5	HP 3/4	BP 3/4	HP 1/2	417
	1" x 2 вых x 1/2"	97	70,5	36	51,5	38	HP 1	HP 1	HP 1/2	416
	1" x 3 вых x 1/2"	133	70,5	36	51,5	38	HP 1	HP 1	HP 1/2	565

## **5. Монтаж**

- 6.1. Коллекторы могут монтироваться в любом монтажном положении.
- 6.2. При вертикальной установке коллекторов следует обратить внимание на то, чтобы автоматический воздухоотводчик тоже располагался вертикально, для этого можно использовать резьбовую фуртку VF.581.
- 6.3. В системах отопления коллекторы с отсекающими кранами рекомендуется устанавливать на подающих трубопроводах, а с регулирующими клапанами - на обратном.
- 6.4. В системах водопровода регулирующие клапаны коллектора VF.560 могут использоваться только в качестве запорной арматуры (полностью открыт или закрыт).
- 6.5. Соединители для коллекторов следует использовать в соответствии с рекомендациями таблицы п.2.
- 6.6. При отсутствии коллекторных соединителей, коллектор может быть заглушен пробкой VF.583.
- 6.7. При установке коллекторных сборок в коллекторные шкафы следует руководствоваться указаниями по монтажу коллекторных шкафов.
- 6.8. При монтаже не допускается превышать монтажные врачающие моменты, указанные в таблице:

Место соединения	Диаметр	Допустимый момент
Коллектор	3/4"	20
	1"	25
Отвод	1/2"	10
	3/4"	15

- 6.9. После монтажа система должна быть испытана статическим давлением, в 1,5 раз превышающим расчетное рабочее давление, но не менее 6 бар. Испытания проводятся в соответствии с указаниями СП73.13330.2016.

## **7. Эксплуатация и техническое обслуживание**

- 7.1. Элементы коллекторных систем должны эксплуатироваться при температуре и давлении, изложенных в настоящем паспорте.
- 7.2. После проведения гидравлического испытания коллекторной сборки обжимные гайки соединителей следует подтянуть.
- 7.3. Не допускается замораживание рабочей среды внутри коллекторов.

## **8. Утилизация**

- 8.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во использование указанных законов.

- 8.2. Содержание благородных металлов: нет

## **9. Гарантийные обязательства**

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 9.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 9.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
  - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
  - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- 9.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. При

этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

## **10. Условия гарантийного обслуживания**

10.1. Гарантийный срок эксплуатации коллекторов 2 года со дня продажи конечному потребителю.

10.2. Гарантийные обязательства выполняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, монтажа и правильно заполненного гарантийного талона. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.

10.3. Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

10.4. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

10.5. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность продавца.

10.6. В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

10.7. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

10.8. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_

Наименование товара Коллектор ТМ VALFEX

№	Артикул	Модель	Кол-во, шт.
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать  
торгующей организации

Штамп о приемке

## С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись/расшифровка)

Гарантия 24 месяца со дня продажи изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Сузdalский, д. 47, к. 1,

Тел. : +7 (4922) 40-05-35 , E-mail: [pretenz@valfex.ru](mailto:pretenz@valfex.ru)

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес;
  - контактные телефоны;
  - название и адрес организации продавца;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

**Изготовитель:** TAIZHOU YINGFA VALVE CO., LTD.

Адрес изготовителя: Xiaomixi Industrial Zone, Longxi, Yuhuan, Zhejiang, China.

**Произведено по заказу:** ООО «Валфекс-Трейд»

Юр. Адрес: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, Сузdalский пр-т, д. 47, корп. 1, каб. 304.